


C755 - Contrôleur de Magnétoscope

Installation et Mode d'emploi

C E

Introduction

L'unité C755 s'utilise avec le système de caméra de surveillance C702 activée par infra-rouge. Le contrôleur de magnétoscope se branche directement sur votre boîtier de distribution pour un fonctionnement automatique (Sélection du canal, Enregistrement et Arrêt) de votre magnétoscope lorsqu'une caméra activée par infra-rouge est sollicitée. Le contrôleur de magnétoscope 'apprend' les signaux infra-rouges relatifs au "canal", à "l'enregistrement" et à "l'arrêt", émanant de votre télécommande actuelle de magnétoscope; un câble terminé d'une LED déportée permet de contrôler le magnétoscope, même si celui-ci n'est pas directement en vue du contrôleur.

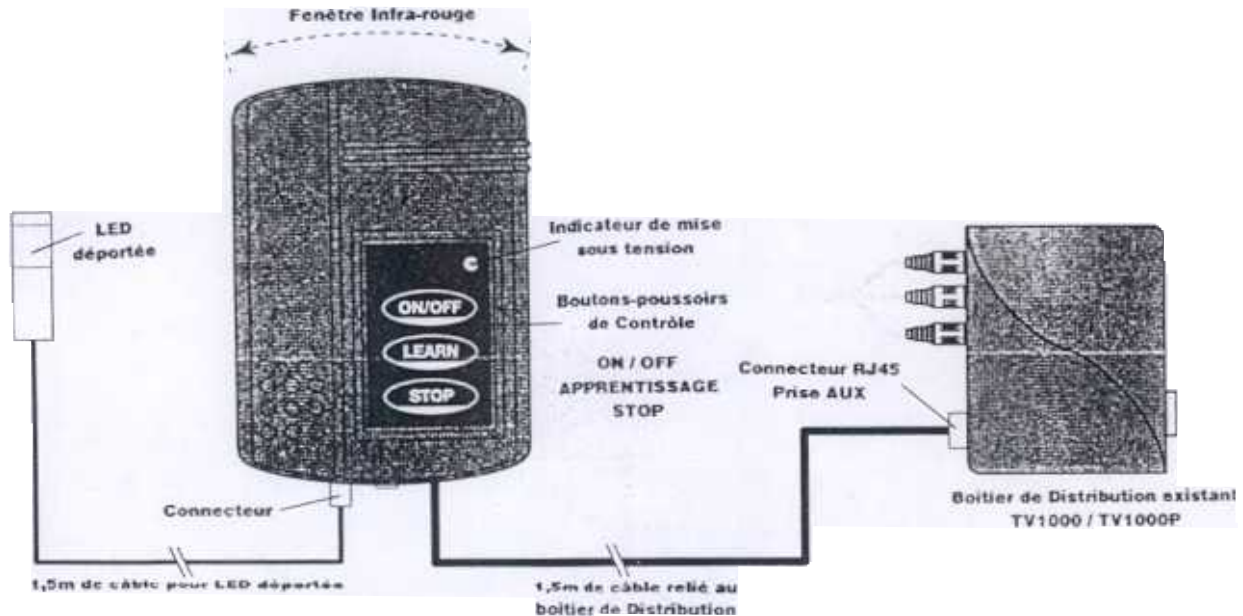

Installation et Fonctionnement

1. Installez le système de caméra selon le guide d'installation. Assurez-vous que votre caméra soit connectée à votre magnétoscope via le câble cinch (appelé aussi câble phono) ou le câble Péritel (ou via le câble coaxial si le Modulateur C750 optionnel est utilisé).

Votre magnétoscope ne pourra pas enregistrer les images de votre caméra si celle-ci n'y est pas raccordée. (Il est recommandé de vérifier que votre magnétoscope enregistre correctement les images de la caméra en faisant un essai manuellement, avant toute tentative d'installation du contrôleur de magnétoscope C755.)

2. Raccordez le connecteur du câble allant à la prise "AUX" du boîtier de distribution. Le témoin lumineux clignotera rapidement à la mise sous tension pour indiquer qu'aucun code n'a été programmé.

3. Afin de permettre à votre contrôleur de piloter votre magnétoscope automatiquement, il est nécessaire de lui apprendre les codes infra-rouges, par étapes logiques, tel que vous le feriez pour amener votre magnétoscope à enregistrer au moyen de sa télécommande. Typiquement, les séquences de transmissions sont :

- SELECTION DU PROGRAMME/CANAL SUR LEQUEL APPARAÎT, SUR LE MAGNETOSCOPE, L'IMAGE DE LA CAMERA.

Normalement, ce devrait être le canal vidéo AV si les prises CINCH (PHONO) ou PERITEL sont utilisées, ou bien alors le canal du Modulateur sur lequel la caméra est raccordée. Notez également que certains magnétoscopes requièrent deux chiffres pour transmettre le numéro du canal, par exemple: canal 1 = "0" et "1".

- SELECTION DE LA FONCTION 'ENREGISTREMENT'. Certains magnétoscopes possèdent une fonction simple d'enregistrement, alors que d'autres réclament une pression sur les touches 'Lecture' et 'Enregistrement' simultanément. Référez-vous au mode d'emploi de votre magnétoscope en cas de doute.

SELECTION DE LA FONCTION 'ARRET' pour stopper le magnétoscope


C755 : INSTALLATION ET FONCTIONNEMENT - suite

4. Pour enseigner au contrôleur de magnétoscope les codes ci-dessus, pressez et maintenez la touche 'LEARN' pendant deux secondes, jusqu'à ce que le témoin lumineux clignote, doucement. Attendez environ cinq secondes jusqu'à ce que le témoin lumineux s'éteigne, puis maintenez votre télécommande de magnétoscope à environ 15 cm de la fenêtre infra-rouge du contrôleur de magnétoscope et appuyez respectivement sur les boutons de "Sélection de canal", "Enregistrement" et "Arrêt", comme si vous programmez votre magnétoscope en enregistrement. Le témoin lumineux clignotera une fois après chaque transmission de code pour confirmer que le code a bien été accepté.

Le contrôleur de magnétoscope peut mémoriser jusqu'à 4 transmissions de codes infra-rouges (par exemple '0', '1', 'Enregistrement', 'Arrêt'). Après avoir emmagasiné les quatre codes, le contrôleur se remet automatiquement en mode d'attente, et le témoin lumineux reste allumé fixement.

Si vous n'avez besoin d'enregistrer que trois codes infra-rouges (par exemple, 'AV', 'Enregistrement', 'Stop'), appuyez simplement sur la touche 'STOP' du contrôleur après avoir entré le troisième code, afin de mémoriser les codes et repasser en mode d'attente.

5. Placez le contrôleur, fenêtre infra-rouge faisant face au magnétoscope et alignée avec celui-ci. Le contrôleur peut être placé jusqu'à 8 mètres du magnétoscope, selon la sensibilité de réception du capteur infra-rouge de votre magnétoscope. La LED déportée peut en revanche être connectée à la prise du contrôleur prévue pour la recevoir, et la LED placée devant le récepteur infra-rouge de votre magnétoscope. Le contrôleur de magnétoscope peut alors être placé derrière le téléviseur ou le magnétoscope, hors de vue.

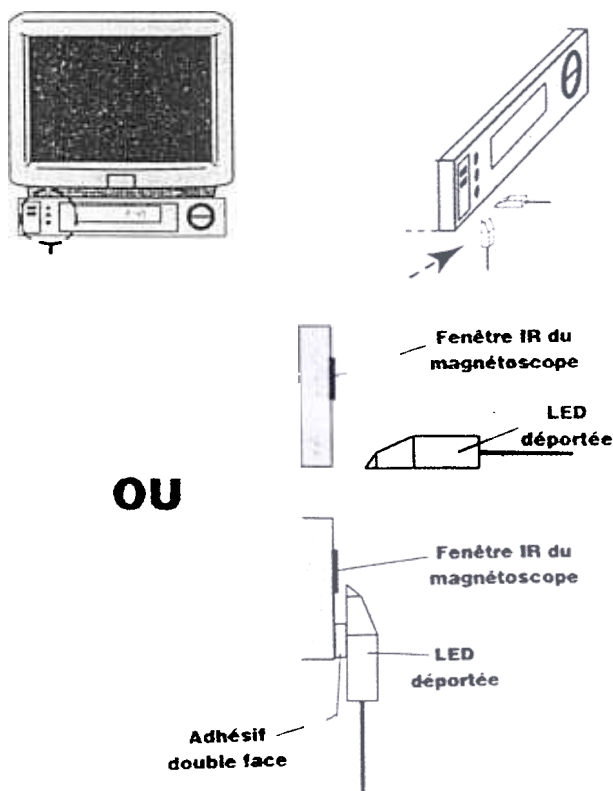

6. Testez le contrôleur en appuyant brièvement sur la touche 'LEARN'. Le contrôleur transmettra alors le premier code mémorisé (par exemple la Sélection de Canal). Appuyez à nouveau sur la touche 'LEARN' afin de transmettre le deuxième code et ainsi de suite jusqu'à ce que le code d'Arrêt soit transmis. N'oubliez pas que votre magnétoscope a besoin d'un certain temps pour réagir à chaque ordre et pouvoir réagir à l'ordre suivant.

7. Testez le fonctionnement via une caméra activée par un infra-rouge en déclenchant l'infra-rouge de la caméra et vérifiant que le magnétoscope enregistre effectivement l'image de cette caméra. Le contrôleur maintiendra le magnétoscope en enregistrement aussi longtemps que l'infra-rouge détectera un mouvement. Si plusieurs caméras à déclenchement par infra-rouge sont raccordées à un séquenceur C752, et qu'un deuxième infra-rouge soit activé, ceci supplantera la première caméra et c'est l'image de la seconde qui sera enregistrée. Lorsque tout mouvement cesse, l'image de la dernière caméra est enregistrée pendant encore une minute avant que le contrôleur n'envoie l'ordre d'Arrêt au magnétoscope.

C755 : INSTALLATION ET FONCTIONNEMENT - Fin.

8. Le contrôleur de magnétoscope peut être mis 'EN' ou 'HORS' Service en appuyant sur le bouton 'ON/OFF'. Le témoin lumineux s'éteint lorsque l'appareil est hors service. Vous devriez éteindre le contrôleur de magnétoscope dans la mesure où vous ne souhaitez pas enregistrer d'images de caméras (lorsque vous regardez la télévision ou visionnez une cassette).

Si vous oubliez d'arrêter votre contrôleur et que celui-ci donne l'ordre à votre magnétoscope d'enregistrer alors que ce n'est pas nécessaire, appuyez simplement sur la touche "STOP" afin de transmettre l'ordre à votre magnétoscope de s'arrêter.

9. Le contrôleur de magnétoscope garde les codes en mémoire, même en cas de coupure d'alimentation. Si vous souhaitez changer les codes mémorisés, il vous faudra réapprendre les nouveaux codes à l'appareil, tel que décrit en section (4) ci-dessus.

Bien que le contrôleur soit à l'origine conçu pour piloter un magnétoscope, il peut tout aussi bien fonctionner sur un équipement contrôlé par infra-rouge tel qu'une chaîne HI-FI, un téléviseur, ou autre. Il suffit tout simplement de lui enseigner les codes requis pour une procédure spécifique.